


### ! Stockage

Stocker les habillages dans un abri sec et ventilé, à l'abri de la lumière directe, des intempéries, des coups et projections liées au chantier. Sans contact direct avec le sol.




#### Matériel pour la pose :

- cales d'épaisseur
- joint élastomère (silicone)
- maillet non marquant


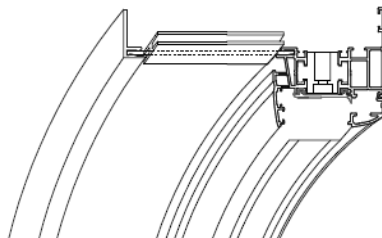


### Pose

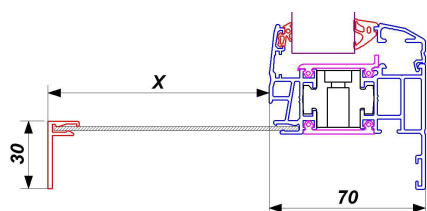

#### Pose dans la rainure

(la tôle d'habillage est clippée dans la rainure du châssis)

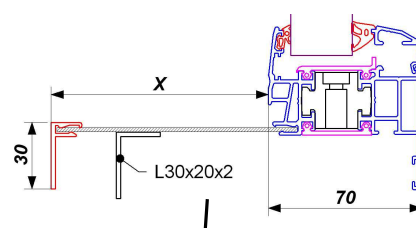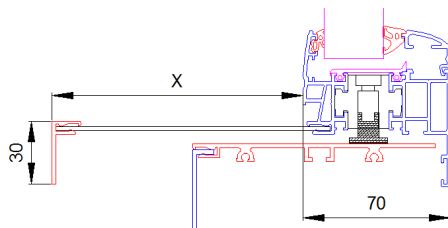

#### Pose Concept Maison Ossature Bois

(la cornière 30x20 assure l'étanchéité avec le pare-pluie)

- **Présenter la tôle** sans la clipper pour vérifier le jeu entre les deux extrémités (entre 3 et 20 mm, il peut être différent entre le côté châssis et le côté extérieur de l'habillage) ainsi que la profondeur de l'habillage.
  - **Garnir de joint** élastomère les 2 gorges du profil de jonction (TH 25x8) et la rainure du châssis.
  - **Insérer le profil de jonction** entre les extrémités de la tôle sans enfoncer la tôle dans les gorges du « H ».
  - **Positionner définitivement** la tôle dans la rainure **en alignant l'évacuation d'eau sur le point bas**.
- Nota : Il est normal que vous ayez besoin d'un maillet pour clipper complètement la tôle (Attention à ne pas marquer !). Il est conseillé de commencer l'opération par une extrémité de la tôle pour faciliter le clippage.*
- **Centrer le « H » de jonction** entre les extrémités de la tôle et retirer l'excédent de joint puis lisser.
  - Assurer la  **finition** (lisser le joint entre habillage et châssis et réaliser un joint entre retour d'habillage et maçonnerie).

#### Particularités liées au concept MOB

- **Fixer la cornière 30x20** sur l'ossature bois et **étancher** par un joint élastomère.
- **Étancher** entre cornière 30x20 et la tôle par un joint élastomère.
- Assurer la  **finition** (lisser le joint entre habillage et châssis et réaliser un joint entre retour d'habillage et bardage bois).

## Trucs et astuces

Pour faciliter la pose en concept MOB, vous devez déclipper le retour de 30 afin de faciliter l'accès à la cornière 30x20. A la repose, veillez à étancher entre la tôle et le retour de 30 par un joint élastomère.

## Finition et Entretien

- Nettoyer à l'eau claire ou légèrement savonneuse si les habillages sont gras avec une éponge douce.
- Ne jamais :**
- Utiliser de diluant, ni d'acétone.
  - Utiliser de produits abrasifs (poudre ou tampon grattant même synthétique).