

	FICHE TECHNIQUE		Gamme SATURNE	
	Remplacement d'un vitrage sur ouvrant circulaire			


Cette fiche technique concerne exclusivement les châssis ouvrants de la gamme SATURNE.

Avant de procéder au remplacement du vitrage, vous devez acquérir un **kit de remplacement de vitrage** (composition: clameaux + joint dos d'ouvrant) auprès du service commercial SATURNE.

- 1- Repérer le bas de l'ouvrant avant de l'enlever du cadre dormant.
 - ▶ pour un ouvrant à la française, dévisser les paumelles fixées sur le dormant, tout en soutenant le cadre ouvrant en position ouverte.
 - ▶ pour un basculant, déclipper délicatement les boutons et bouchons des pivots pour accéder au vis de fixation (4 vis par pivot).
- 2- Poser avec précaution le cadre ouvrant à plat sur un support adapté et non agressif pour la menuiserie.
- 3- Enlever le joint central clippé au dos du cadre ouvrant.
- 4- Dévisser les vis des clameaux-vérins (3 pour un châssis OF - 4 pour un châssis basculant) pour relâcher la pression exercée sur le vitrage.
- 5- Enlever le joint à bourrer (côté extérieur de l'ouvrant).
- 6- Repérer la position de chaque clameau sur l'ouvrant avant de les desserrer par quart de tour.
- 7- Enlever le profil d'ouvrant positionné au-dessus pour accéder au vitrage.
- 8- Positionner le nouveau vitrage sur le profil intérieur d'ouvrant, ainsi que les clameaux du kit de remplacement vitrage (sans les clipper).
- 9- Repositionner le profil extérieur d'ouvrant en veillant que l'aile des clameaux soit positionnée dans la rainure centrale du profil. ATTENTION: assurez-vous que le repère du bas d'ouvrant est positionné correctement.
- 10- Verrouiller les clameaux par quart de tour.
- 11- Visser les vis des clameaux-vérins pour exercer une pression suffisante sur le vitrage.
- 12- Repositionner le joint à bourrer ainsi que le joint central d'ouvrant (en veillant pour ce dernier que le drainage du joint se situe en bas de l'ouvrant).
- 13- Placer et solidariser l'ouvrant avec le cadre dormant en appliquant l'opération inverse à l'étape 1.

Mémento pour le calage des vitrages d'ouvrants

1. Rond OF

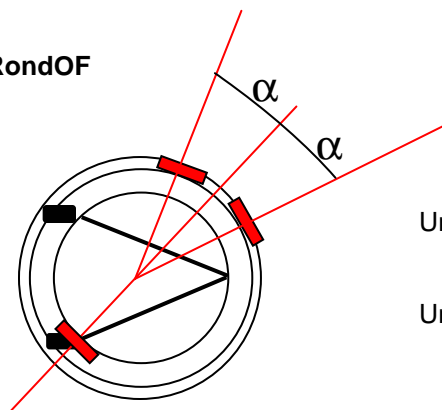


Un clameau-vérin tel que $\alpha_1 = \alpha_2$.

Un clameau-vérin à environ 10 cm au-dessus et en dessous de la ligne médiane.

Un clameau au niveau de la paumelle basse (à serrer en dernier et à forcer).

2. Rond basculant

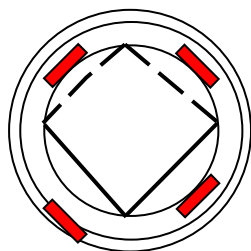

4 clameaux-vérins sur les diagonales.